



Pour toute question relative au montage, nous contacter au 06 24 83 51 26.

Assistance montage à ce numéro 7jours/7 (le dimanche par sms et photos)

Une fois tout en place, nous serons ravis de recevoir un jolie photo du rendu de la chambre!

*[gribouilletachambre.com](http://gribouilletachambre.com)*



colle / glue

3



chevilles bois / wooden pegs

29



vis courte / small screws

28



vis courtes structure / short screws

4






grandes vis / big screws

19





clé à laine / imbus

2

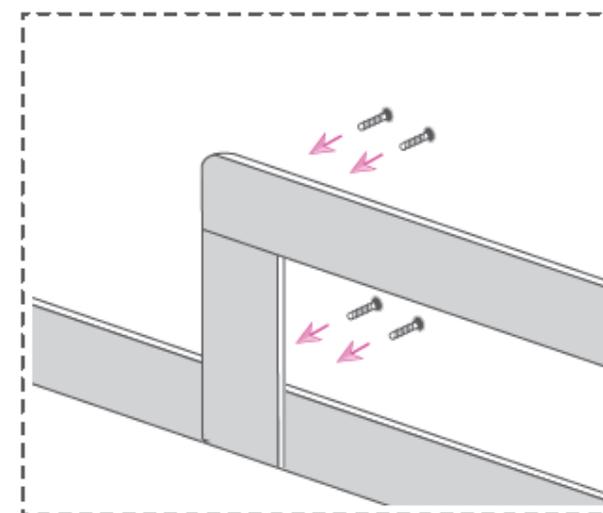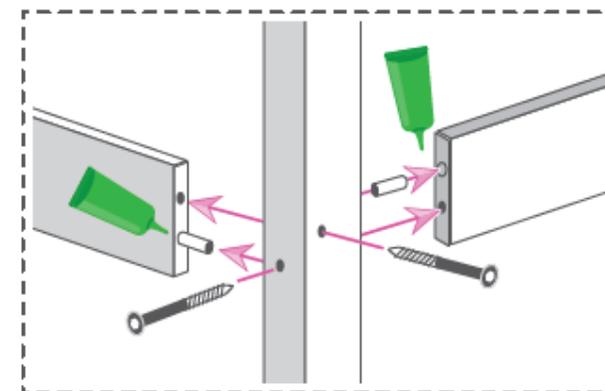
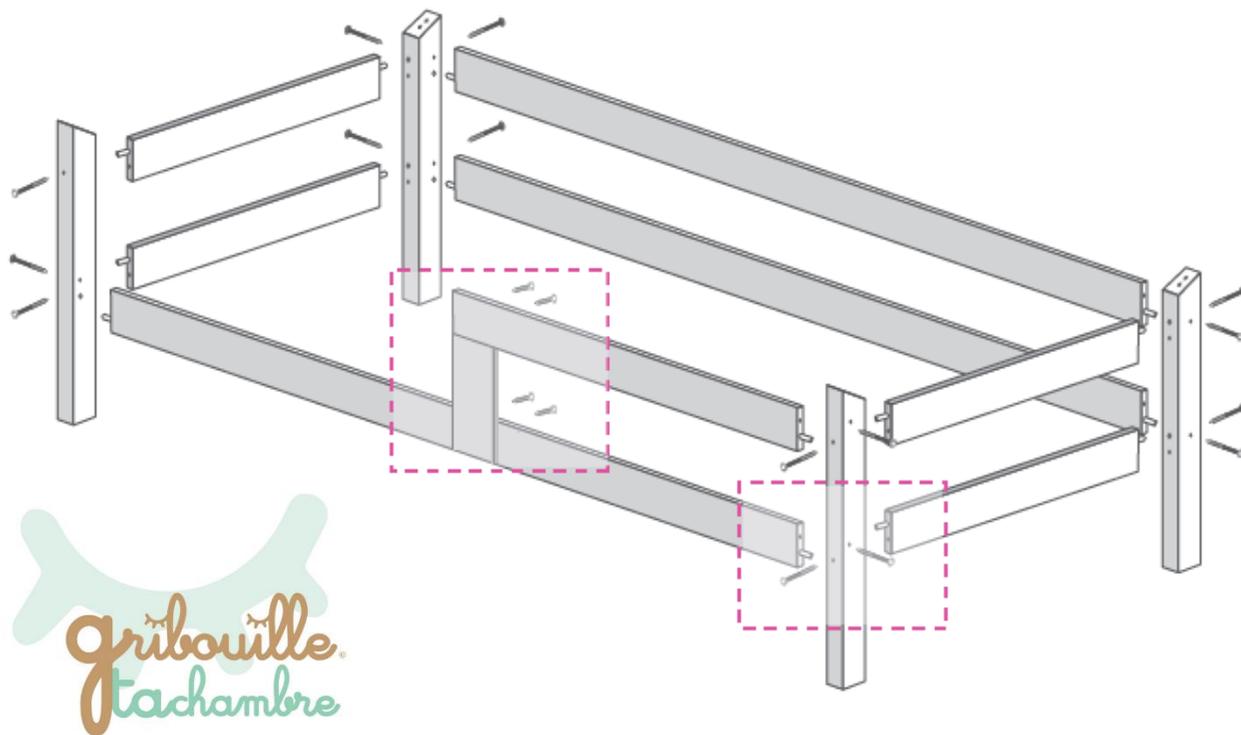


**Important**

Dans le cas d'un lit avec barrières, pensez au côté où vous souhaitez positionner la tête de lit et donc le retour de barrière car cela implique la position des percages du cadre sommier.

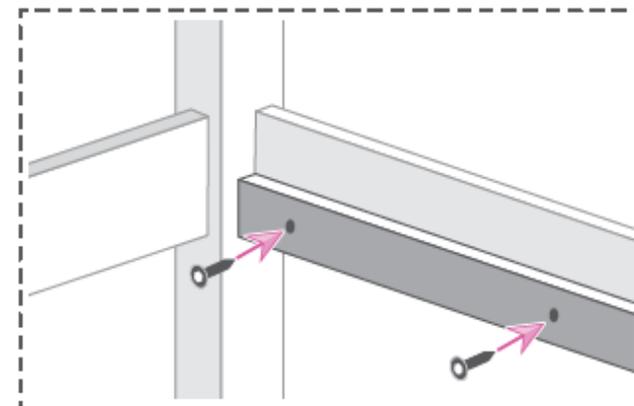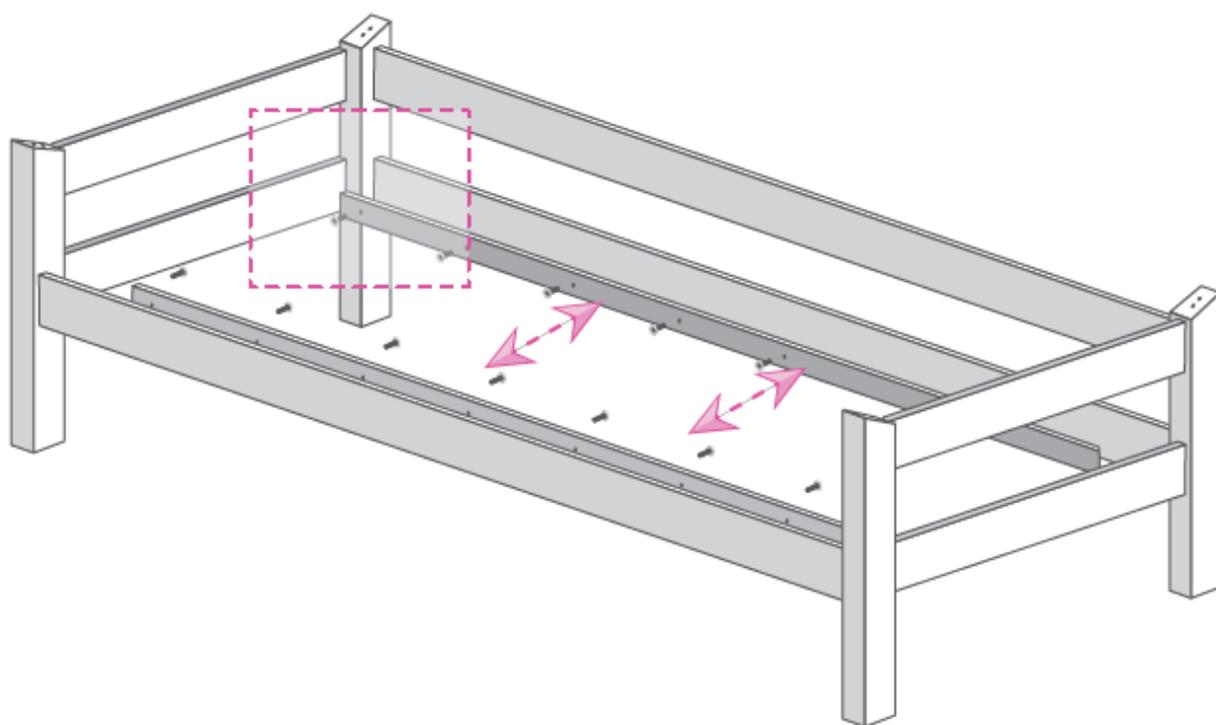


A cette étape, réglez la hauteur de fixation du sommier selon la hauteur de couchage que vous souhaitez. Dans le cadre d'une option barrières, veillez à ce que l'espace entre le haut du matelas et le bas de la barrière ne soit pas supérieur à 7.5cm. Utilisez les longues vis dorées.

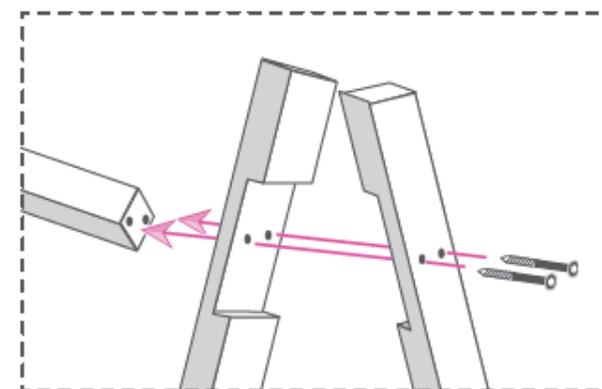
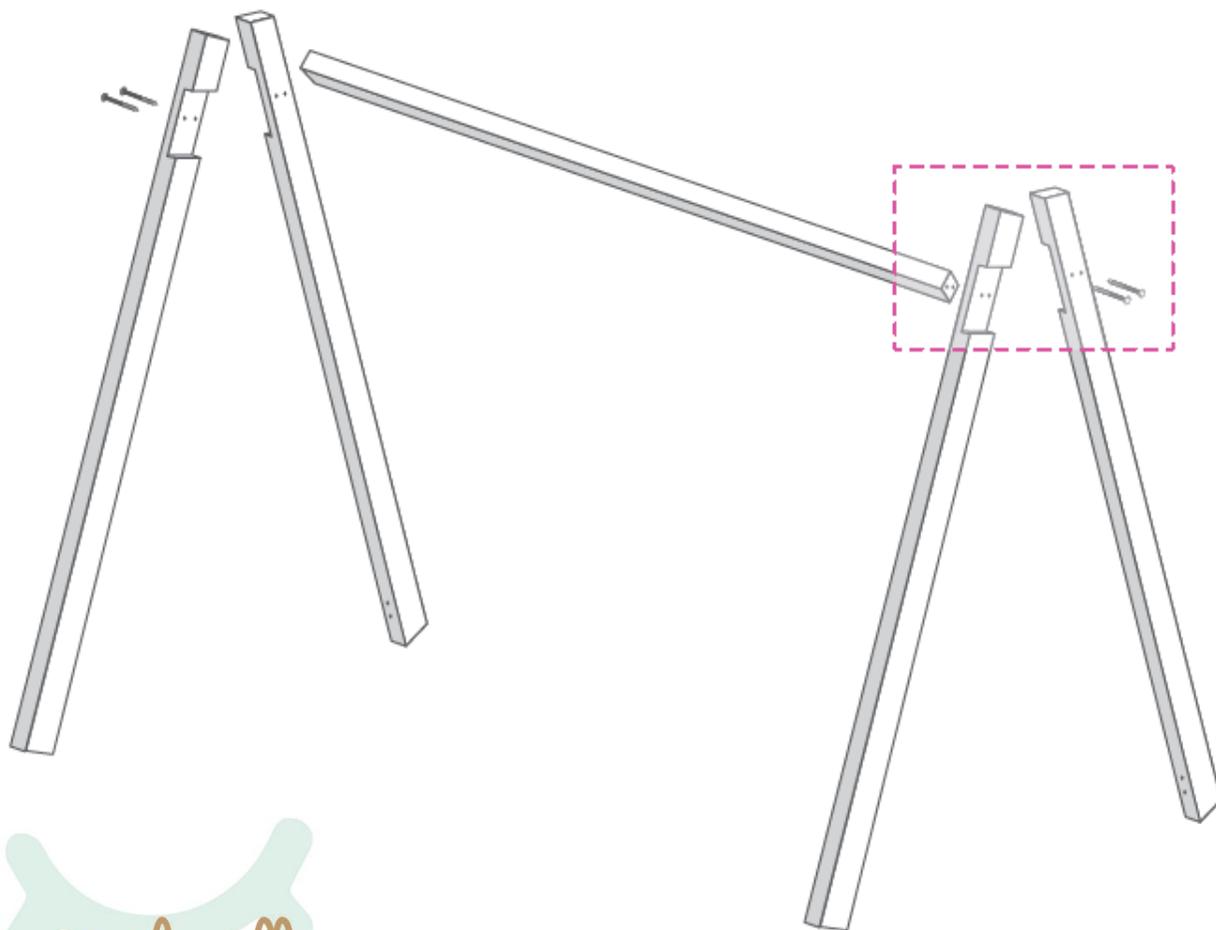


Emboîter les pan obliques soigneusement. Il ne doit rester aucun jeu.

Une fois en place assemblez les pans de tipi avec le montant central à l'aide des longues vis grises.


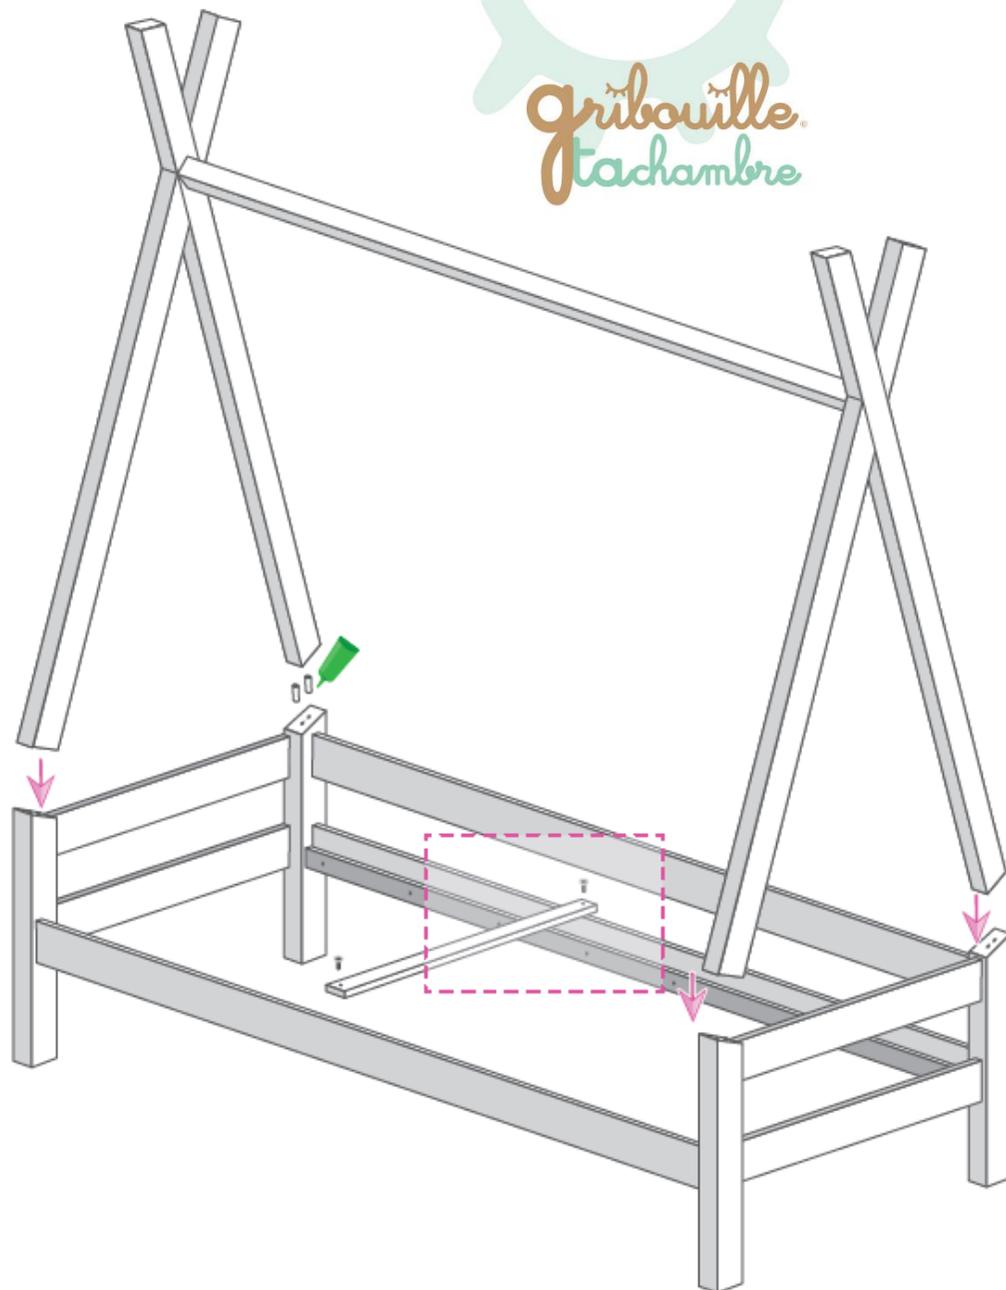


Positionnez le montant de maintien d'espace, il doit être parfaitement plaqué contre les 2 parois

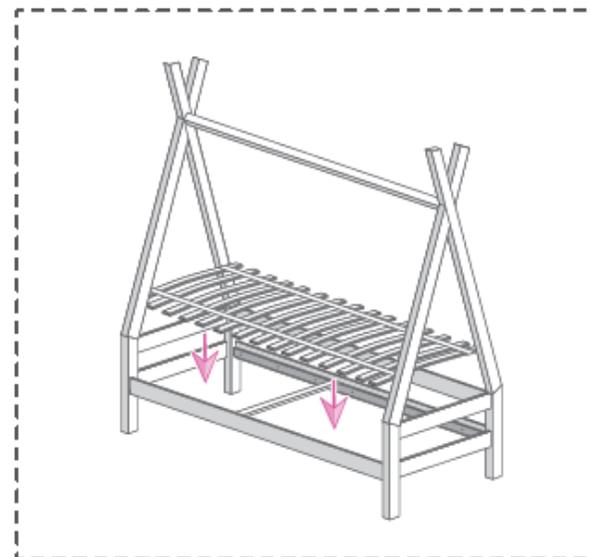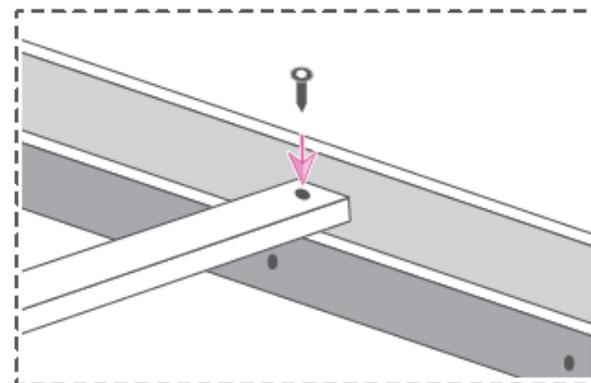

Déroulez le sommier bombées des lattes vers le haut. Répartissez les lattes sur toute la longueur du lit puis fixées les 4 coins à l'aide des vis dorées.

Montage d'un tiroir gigogne. Nous conseillons d'être 2 personnes pour l'assemblage.

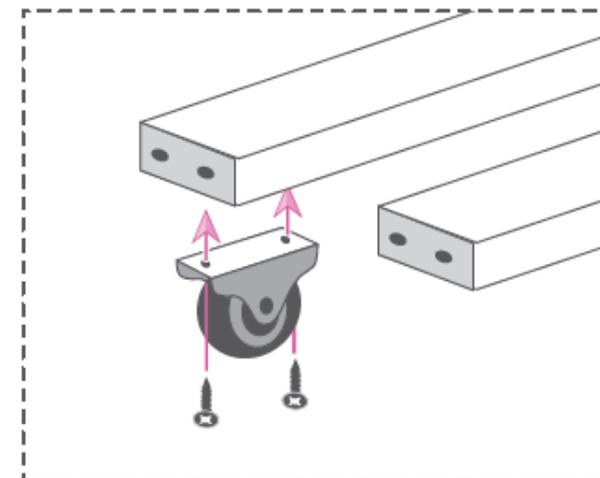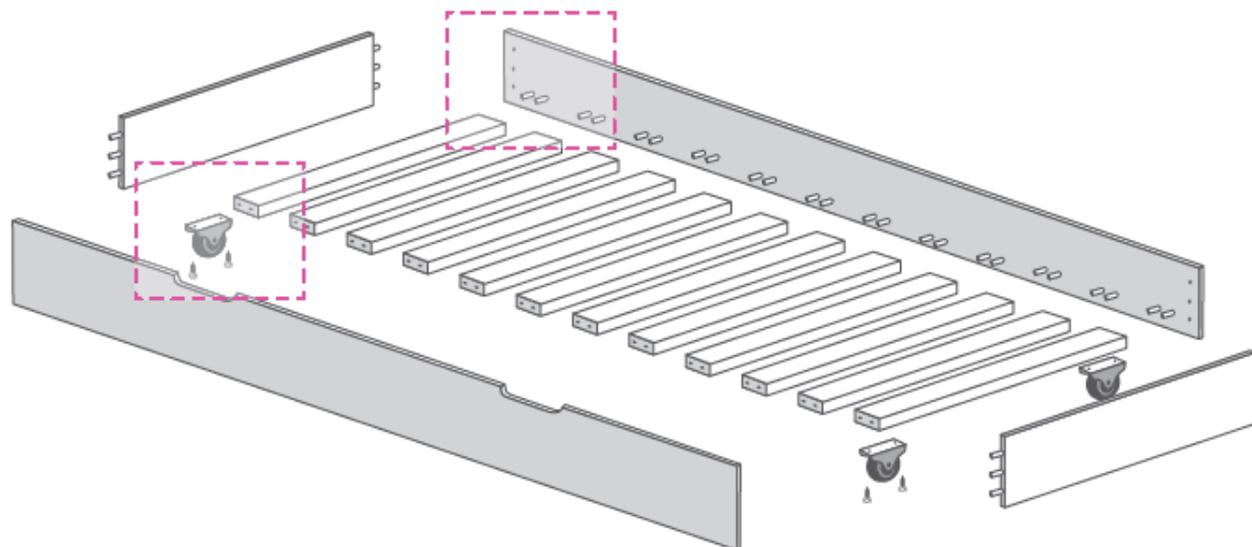

Fixer les roulettes avec les vis courtes dorées.

