


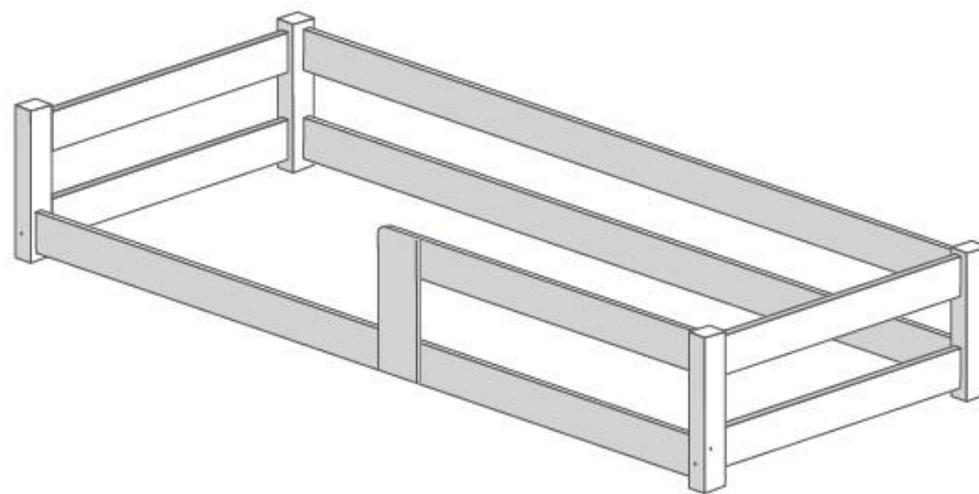

**Modèle Lit Enfant / barrières / tiroir**

---



**Notice de Montage / User Manual**




## Éléments pour le montage / Lit Enfant avec ou sans barrière avant

	Glue / Colle	3
	Wooden peg / Cheville bois	15 (19)
	Small screws 16mm / Petites vis dorées 16mm	28
	Small screws (imbus) 30mm / Petites vis filletées 30mm	4
	Big screws / Grandes vis bois argent	15 (17)
	Imbus / Clé	2

Notice standard pour lit Maison avec ou sans barrière avant et tiroir.

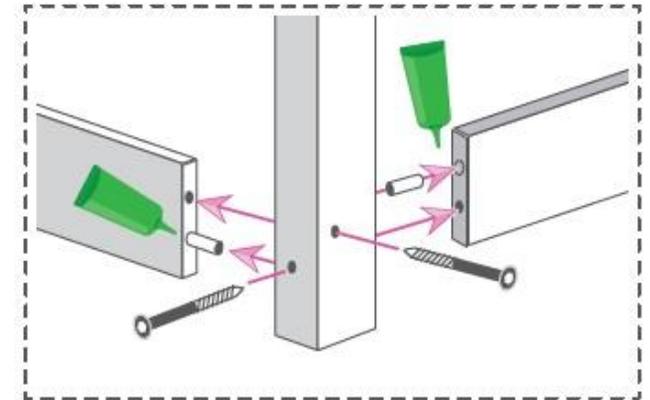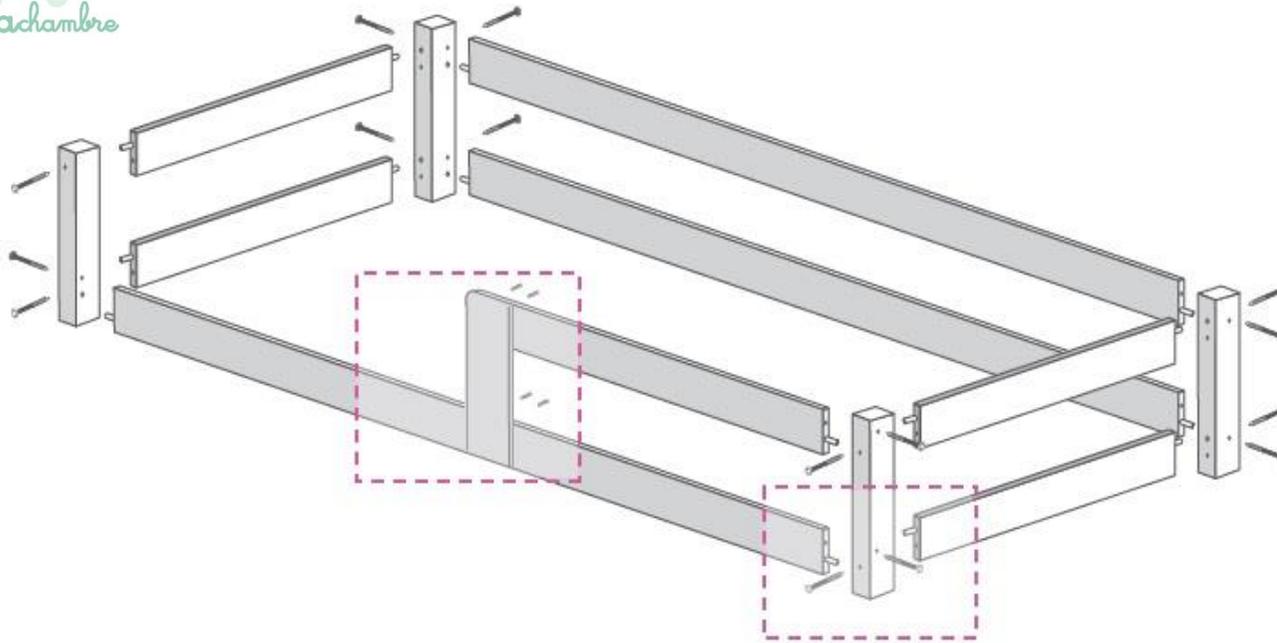

Ne pas appliquer de colle sur les montants que vous seriez susceptible de vouloir démonter ensuite.

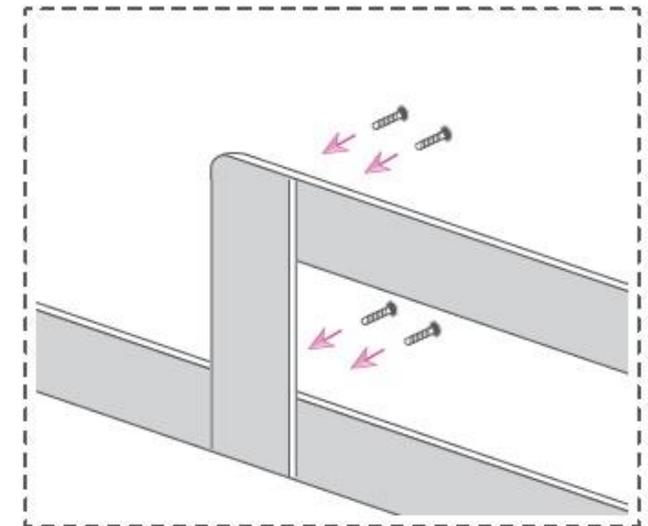



Pour l'élément vertical de barrière, utiliser les vis filletées argent à bout plat.

**\* IMPORTANT !**


Merci de noter sur quel élément se situent les percages pour le montant vertical de barrière. Cela a un impact sur sa position.

**\* IMPORTANT !**


Note on wich side you mount the long beam with the holes for the front barrier. It has an effect on wich side entrance will be.

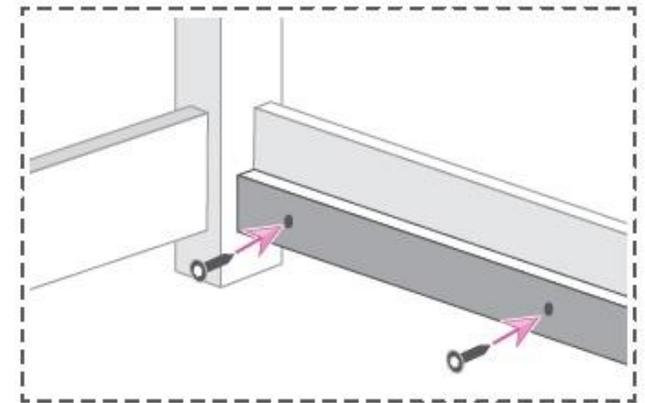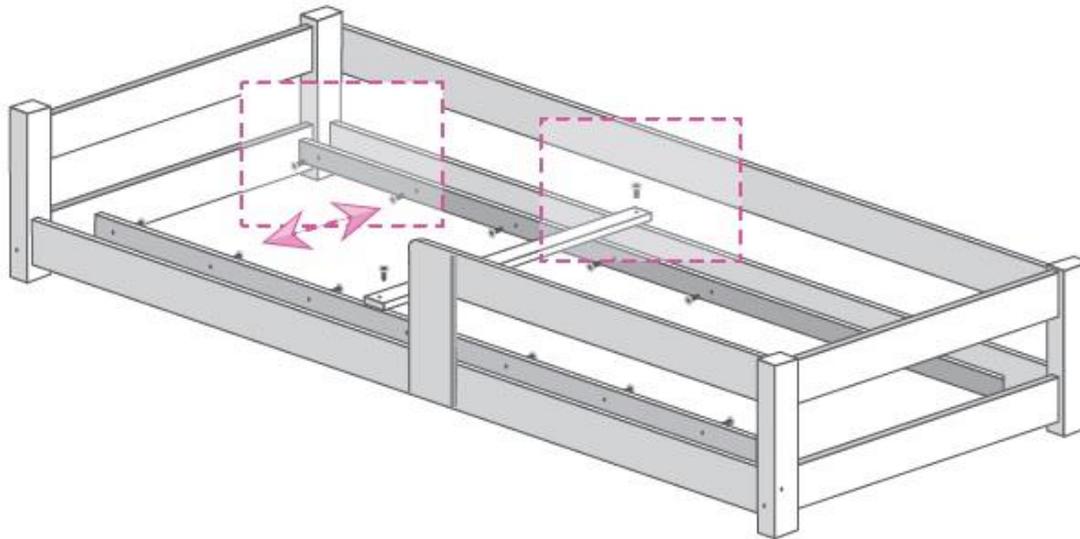

Vis dorées longues. Ajuster la hauteur de fixation selon l'épaisseur du matelas utilisé notamment en cas d'option barrières.

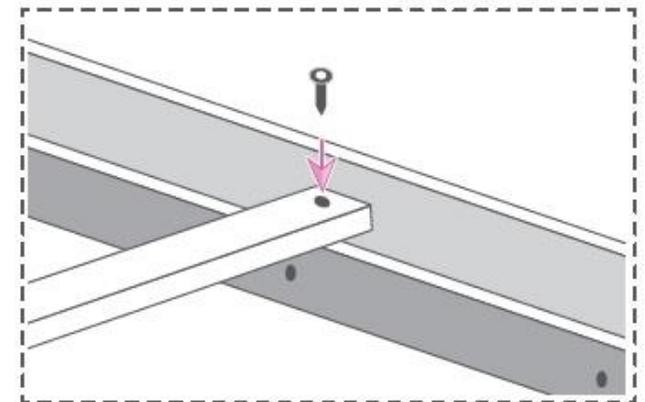

Vis dorées longues. Ces éléments doivent être parfaitement plaqué contre les parois du cadre du lit à chaque extrémité.


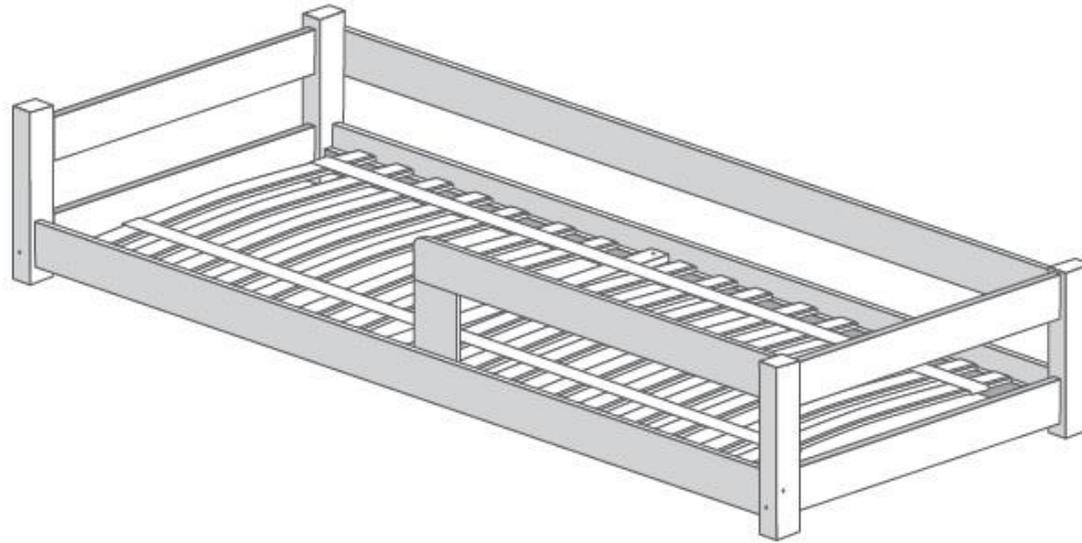


Positionner le bombé des lattes vers le haut (textile dessous).


Le montant central de renfort (étape précédente) peut être installé après le sommier afin de ne pas être relevé.

Annexe pour lits doubles largeur 120cm, 140cm, 160cm /

Annex for double beds width 120cm, 140cm, 160cm

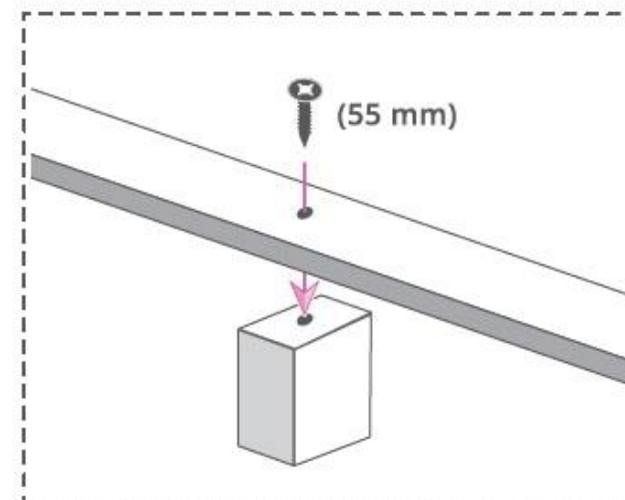
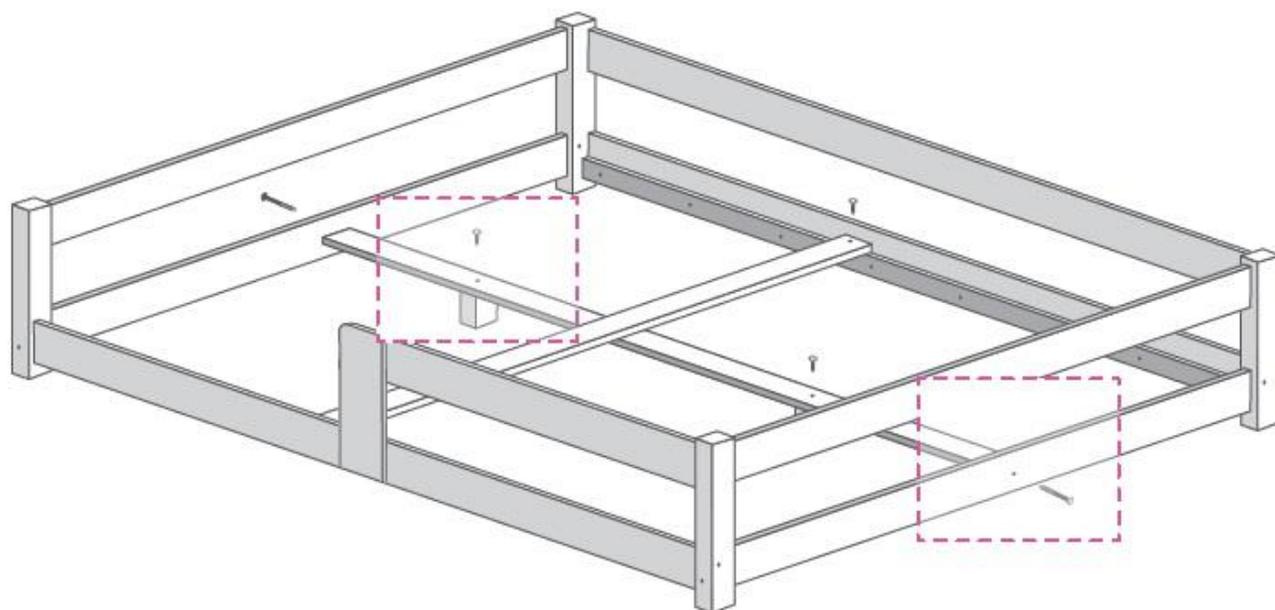


Pieds centraux de renfort, fixer avec vis dorées longues.

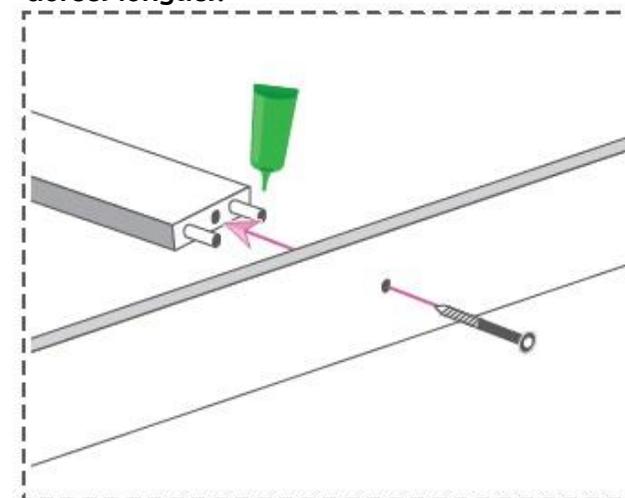


Fixation élément central de soutien de sommier double. Fixer avec longue vis argent.

Annexe pour lit avec tiroir / Annex for bed with drawer

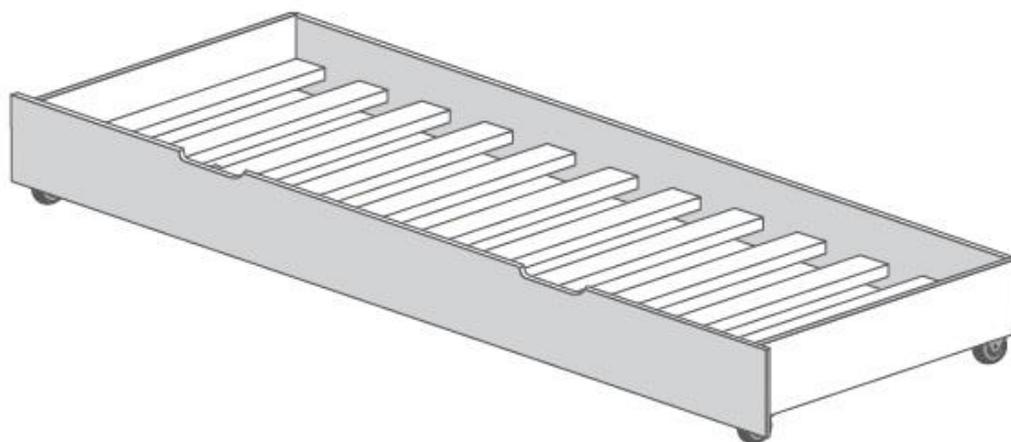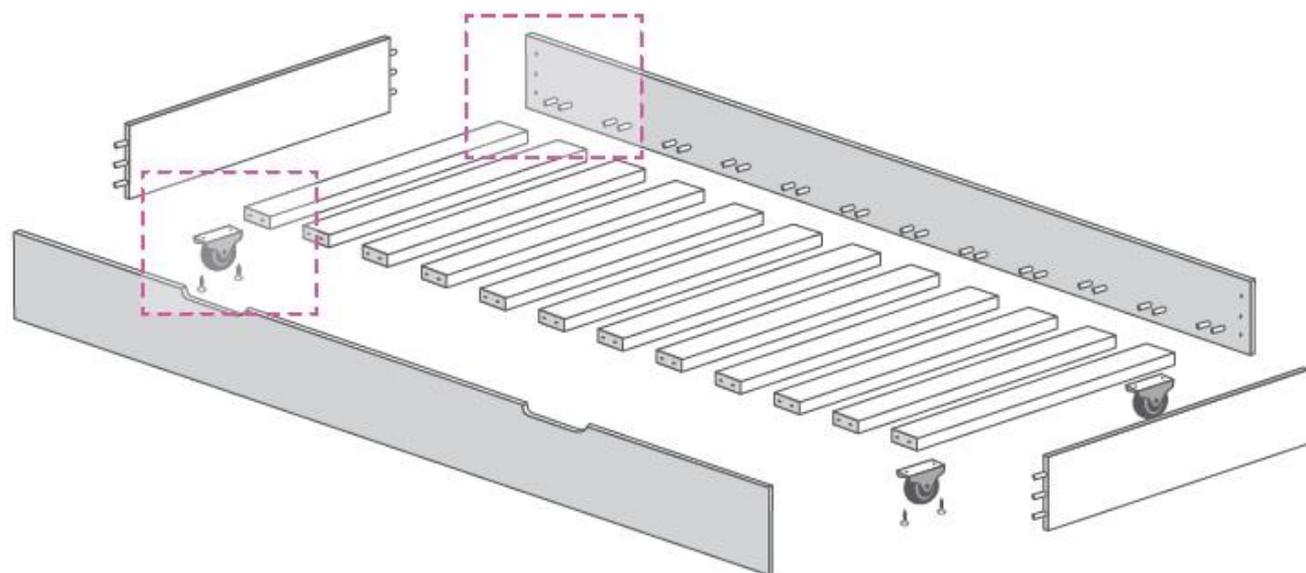


Tiroir à fixations invisibles pour plus d'esthétique et tenue parfaite dans le temps.

Fixer les roulettes suivant les marquages présents sur 2 lattes

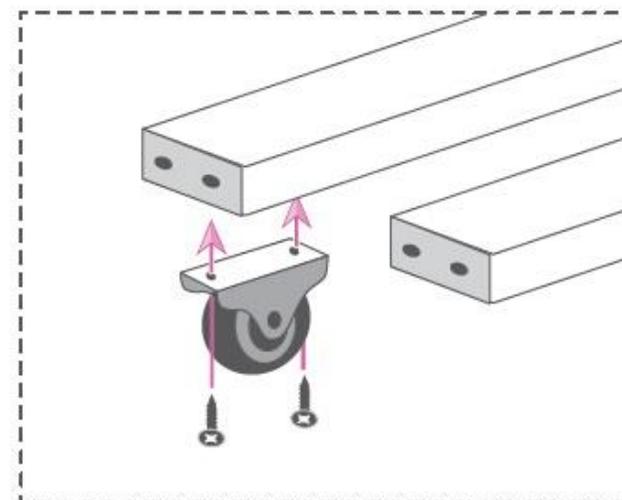

Insérer les chevilles bois + colle dans les façades

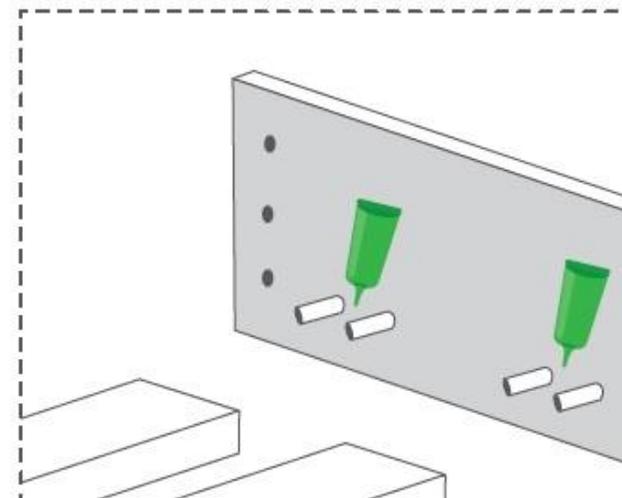

Insérer ensuite les lattes en assemblant le tout. Il est préférable d'être 2 pour cette étape.

Et voilà,  
c'est fini !

Envoyez nous une jolie photo !

[contact@gribouilletachambre.com](mailto:contact@gribouilletachambre.com)

[Gribouilletachambre.com](http://Gribouilletachambre.com)



Assistance montage par sms/mms 7j/7 de 9h à 21h au +33 6 248 351 26.

## ATTENTION

### POUR PREVENIR LES ACCIDENTS GRAVES

Dans le cadre de la présence de l'option barrières de sécurité ;

- utiliser un matelas d'épaisseur 15 à 18cm.
- Ne pas s'asseoir sur les barrières.

Dans tous les cas ;

- Bien suivre les instructions de montage.
- Ne pas sauter sur le lit.
- Charge maximale 90kg.

Les parties en bois doivent être nettoyées avec un chiffon sec et des produits de nettoyage pour le bois brut.  
Ne jamais attacher ou suspendre des objets à une partie du lit qui puisse permettre à l'enfant de se suspendre.