



## NOTICE DE MONTAGE

# Lit Maison

Vous trouverez de petits tubes de colle verts aux normes EU.

Il suffit de glisser une petite quantité de colle dans les perçages destinés à recevoir les chevilles à bois. La colle n'est nécessaire qu'au niveau des assemblages de montants de bois en biseau pour une parfaite stabilité. Il n'est pas nécessaire de mettre de la colle au niveau du sommier ce qui vous empêcherait de démonter le lit par la suite.

Vous trouverez 2 sortes de vis, les dorées et les grises.

Les vis dorées servent au montage de la structure du lit : (suivre la longueur des vis dessinées sur les croquis)



Les longues s'insèrent vers la largeur du lit au niveau du sommier. Les vis de longueur moyenne s'insèrent vers les longueurs du lit.

Les vis grises servent au montage du sommier à l'intérieur de la structure.

**ATTENTION!** Les numéros présents sur les sachets de vis ne correspondent pas aux numéros des étapes de montage.

En cas de besoin nous assurons une assistance montage par sms au 06 24 83 51 26.

Une fois tout en place, nous serons ravis de recevoir un jolie photo du rendu de la chambre!

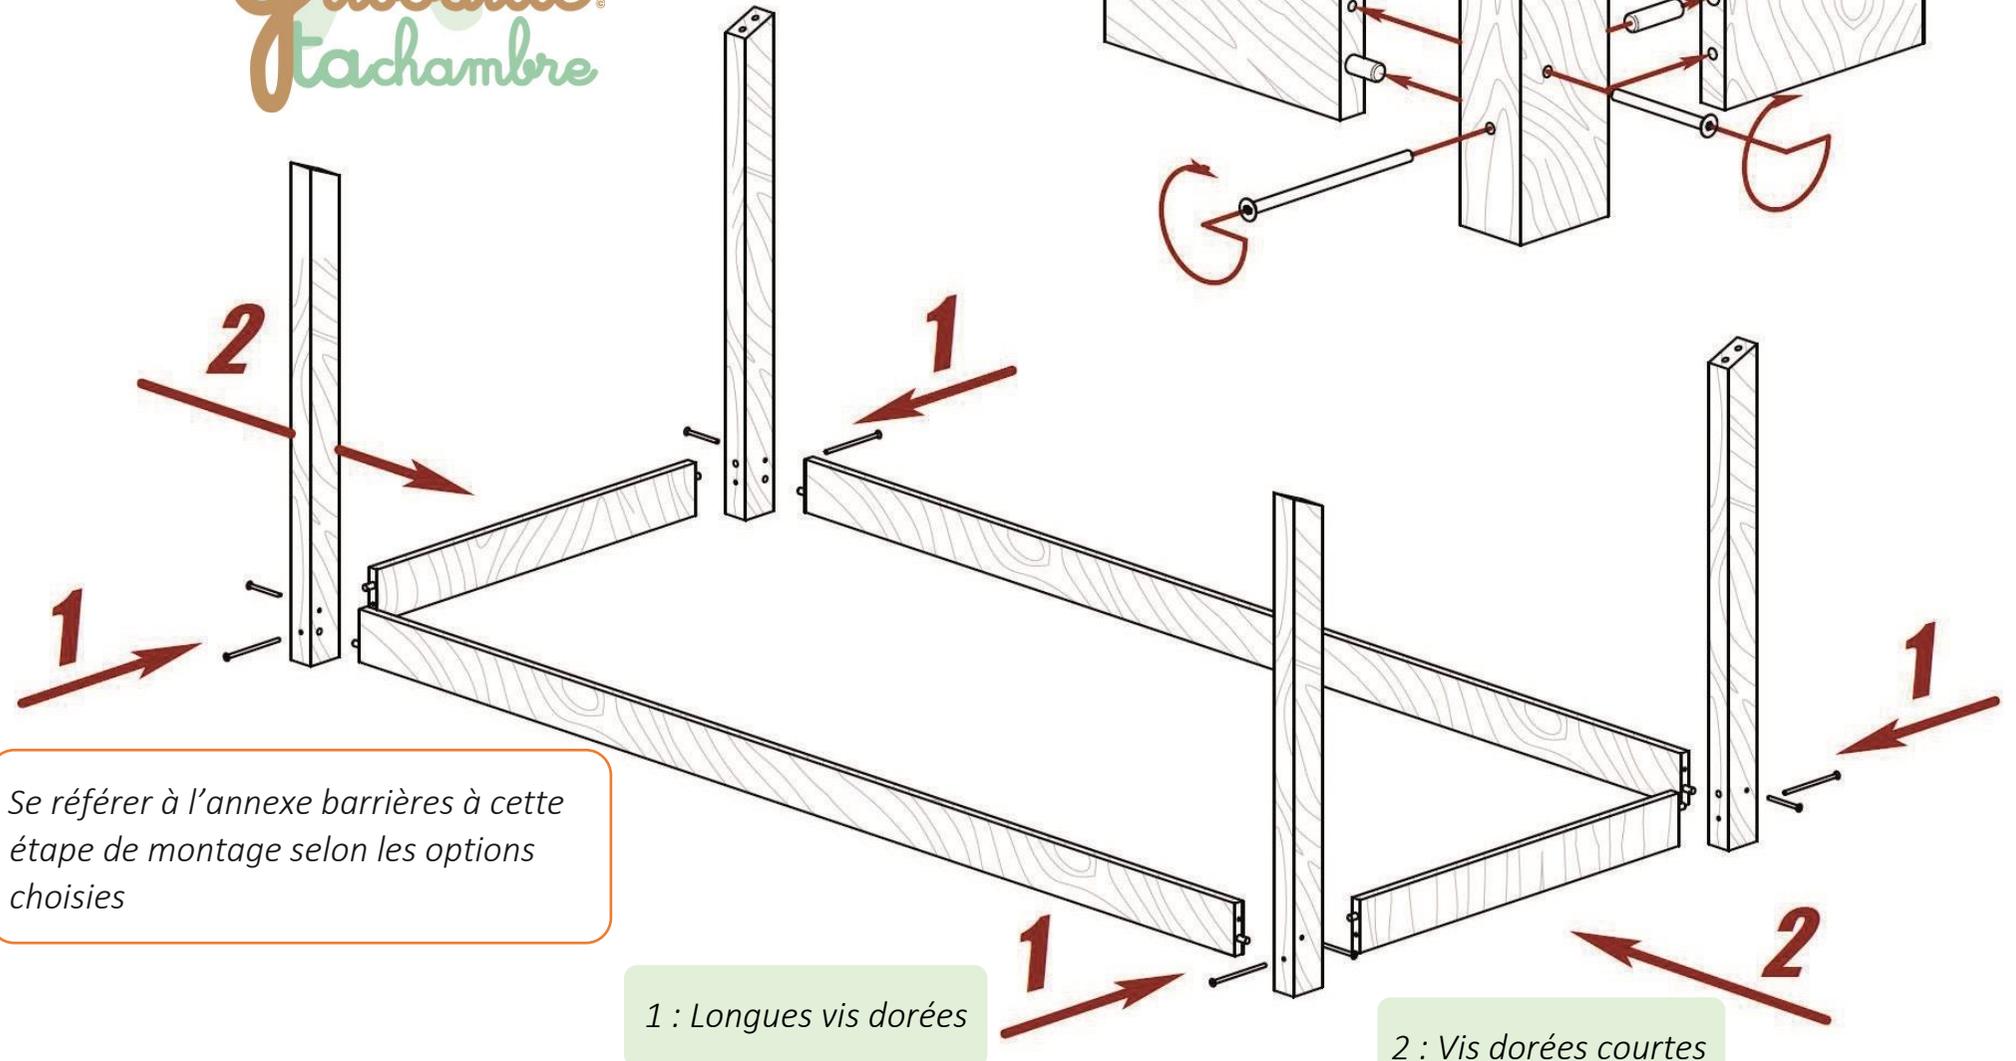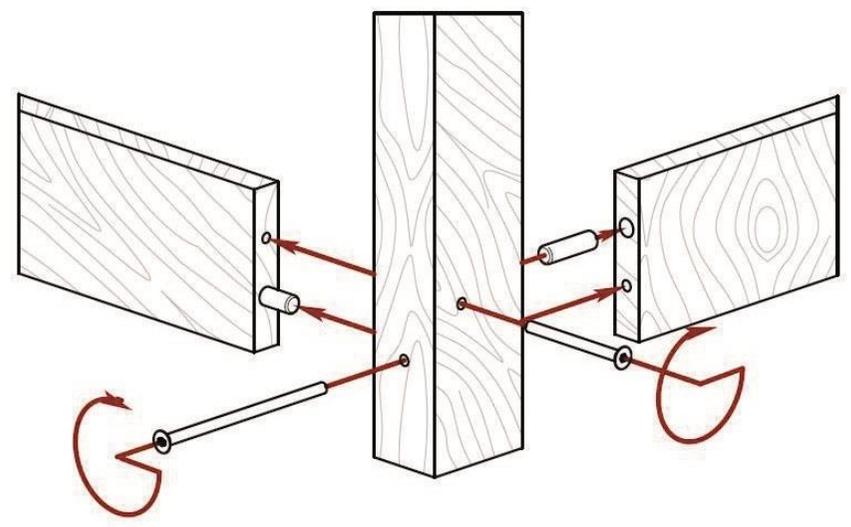


Se référer à l'annexe barrières à cette étape de montage selon les options choisies

1 : Longues vis dorées

2 : Vis dorées courtes


3 : Vous pouvez régler au centimètre près la hauteur finale du couchage au moment de la fixation de ces montants

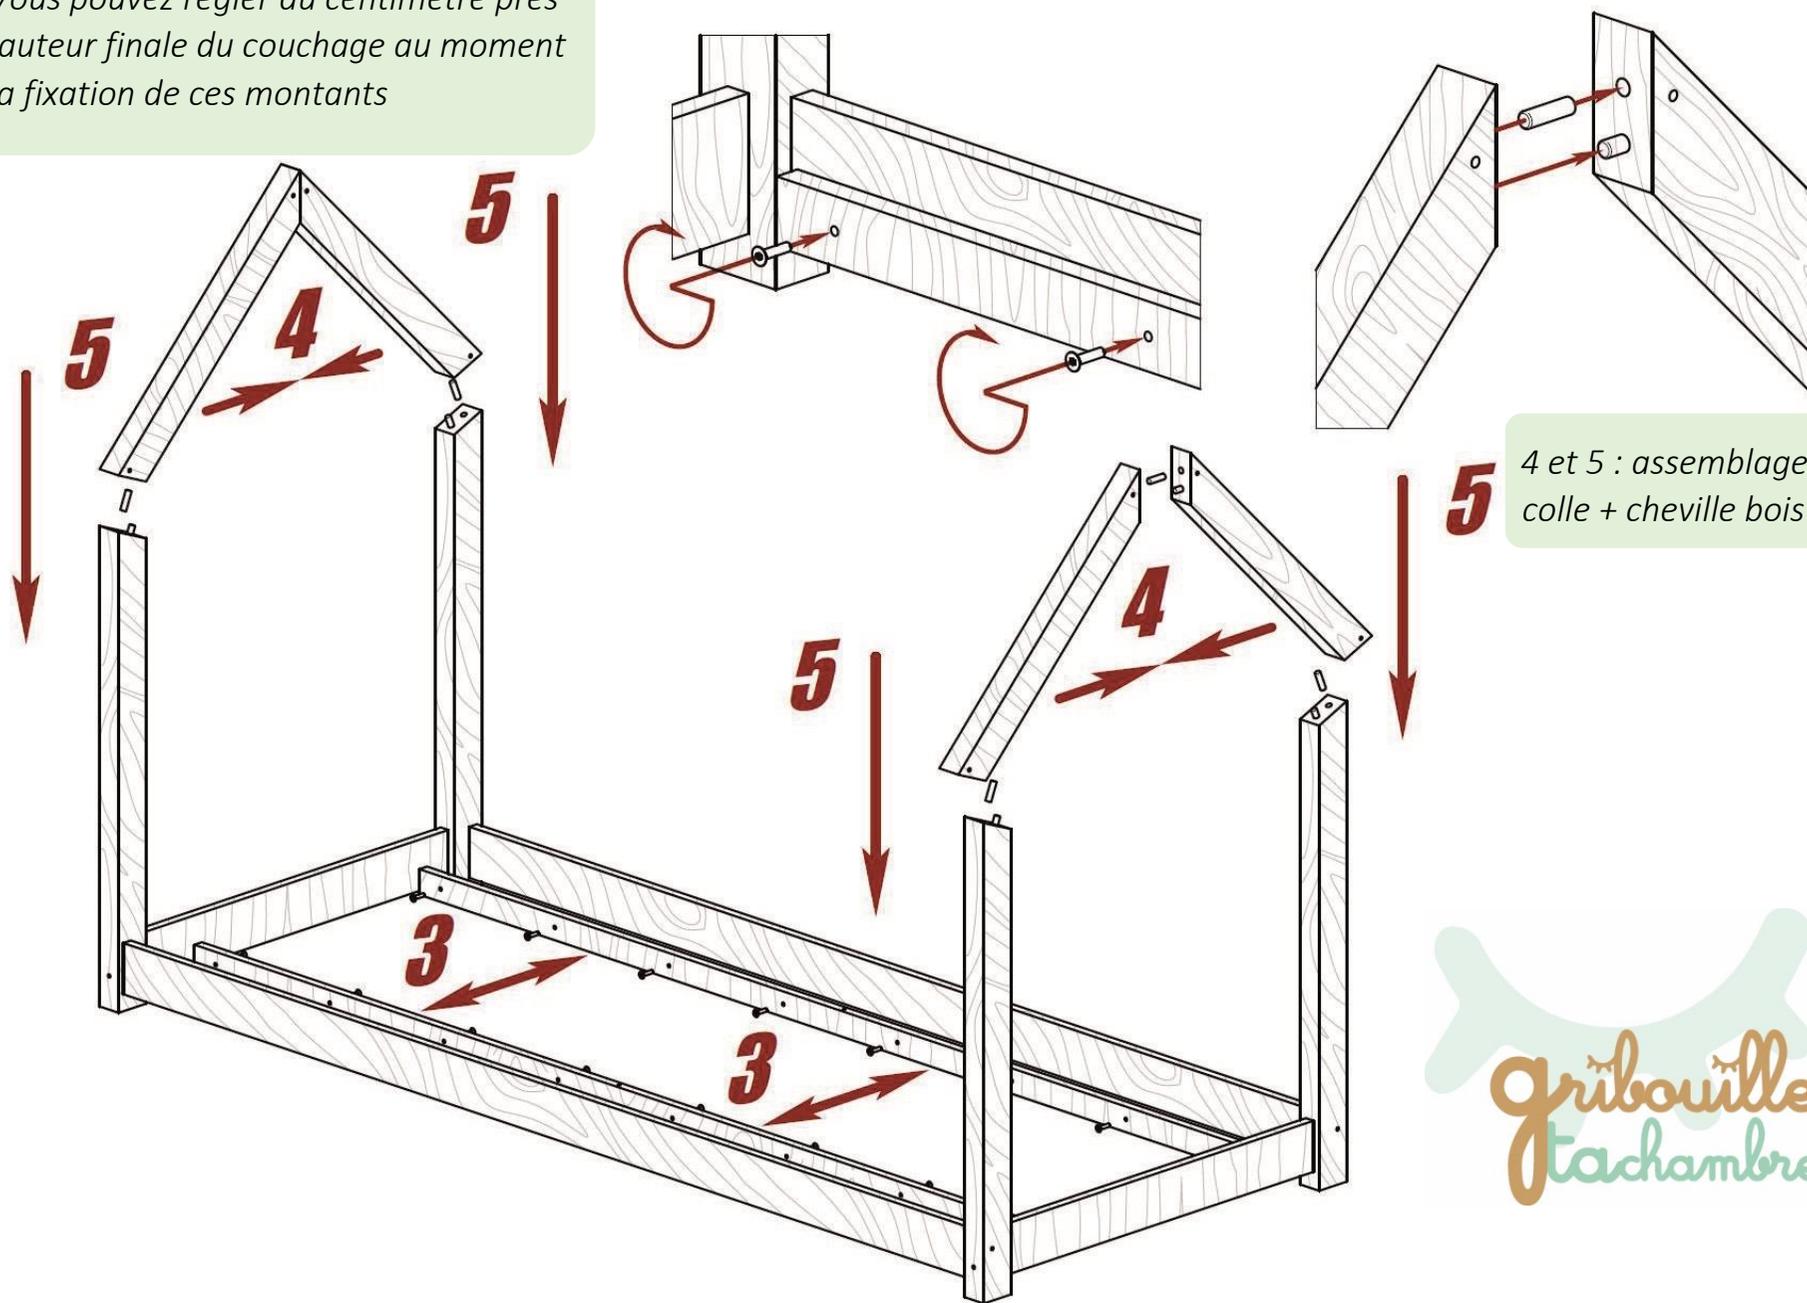

4 et 5 : assemblage colle + cheville bois

Gribouille.  
Tachambre


*Gribouille.  
Tachambre*

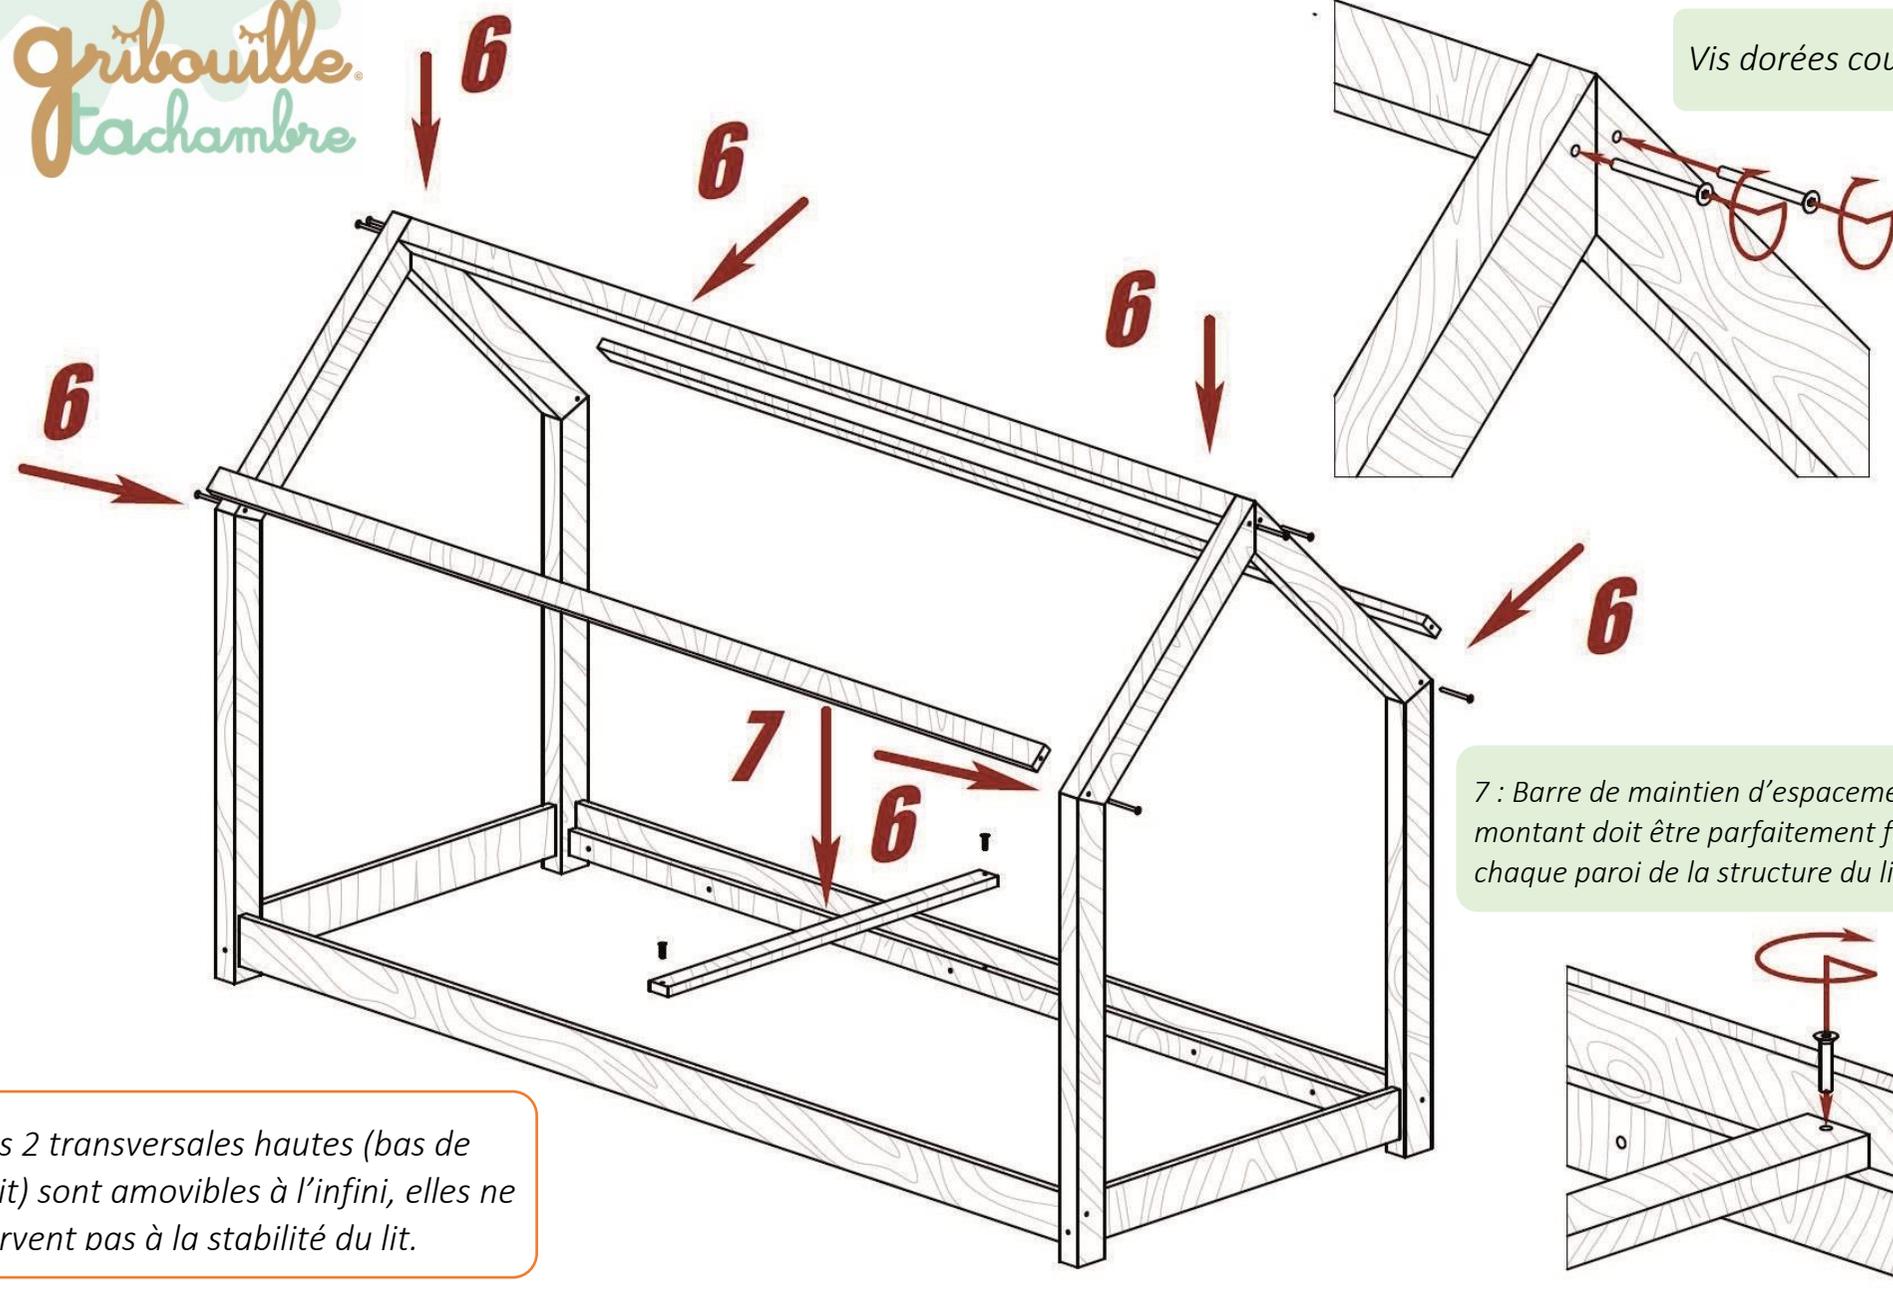

Vis dorées courtes

7 : Barre de maintien d'espacement. Le montant doit être parfaitement fixé contre chaque paroi de la structure du lit.

Les 2 transversales hautes (bas de toit) sont amovibles à l'infini, elles ne servent pas à la stabilité du lit.

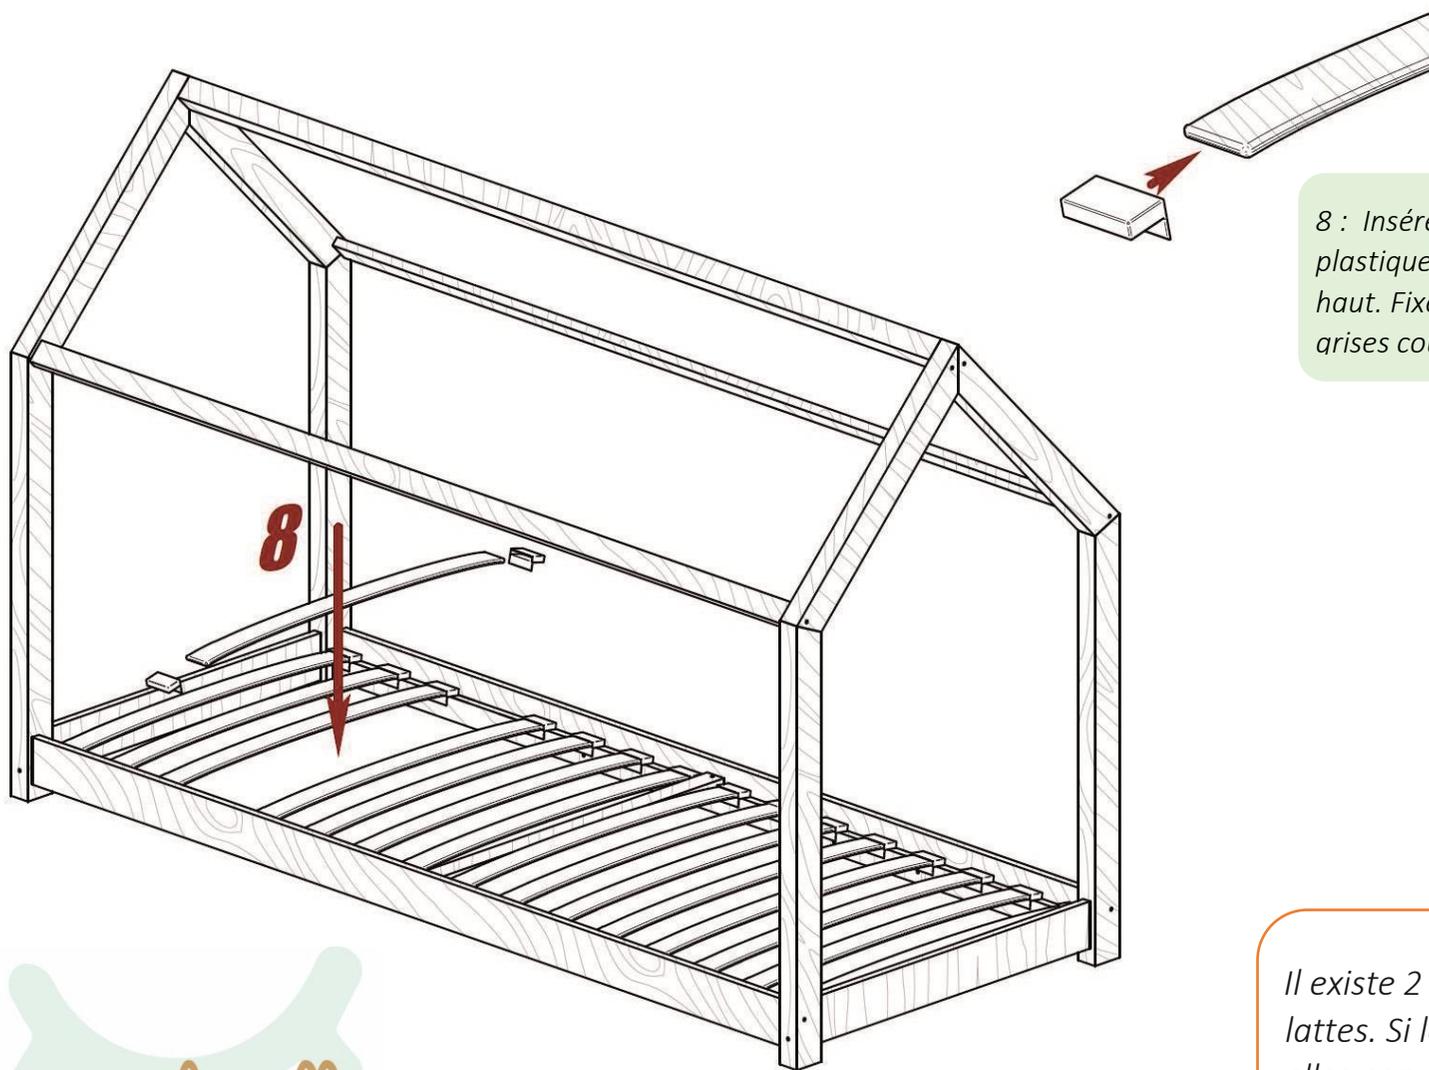


8 : Insérer les lattes dans les caches plastiques. Le bombé de la latte vers le haut. Fixer les plastiques à l'aide des vis grises courtes

*Gribouille.*  
Tachambre

Il existe 2 sortes de sommiers à lattes. Si les vôtres sont liées entre elles par un textile, les caches plastiques ne sont pas nécessaires. Il vous suffit de fixer le sommier à ses 4 extrémités.

Annexe : lit avec barrières de sécurité.

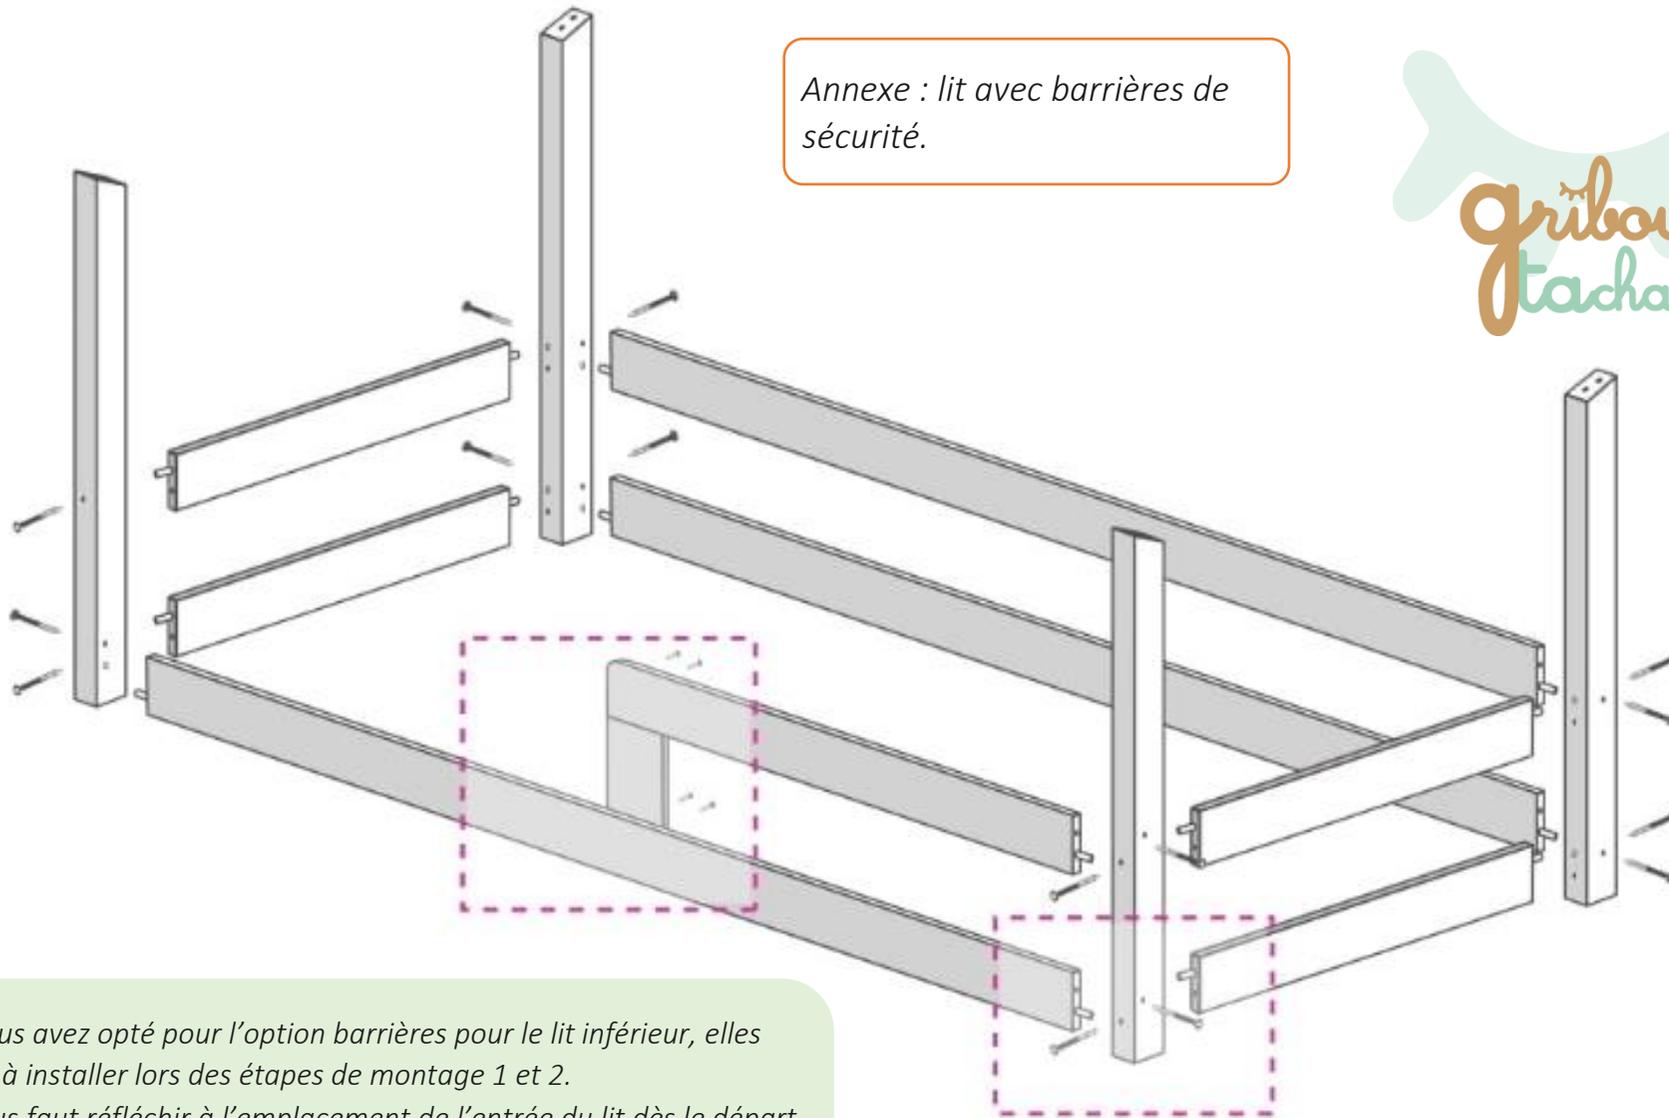

Si vous avez opté pour l'option barrières pour le lit inférieur, elles sont à installer lors des étapes de montage 1 et 2.  
Il vous faut réfléchir à l'emplacement de l'entrée du lit dès le départ de manière à bien positionner les montants verticaux en tenant compte des perçages existants.  
Il est nécessaire d'utiliser un matelas d'épaisseur 15cm lors de la présence de barrières de sécurité afin d'obtenir un espace sécurisant entre le garde-corps et le matelas.

Lit garanti 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale. En cas de besoin contacter GTC à l'adresse [sav@gribouilletachambre.com](mailto:sav@gribouilletachambre.com) en indiquant vos nom et numéro de commande.